

Préparez-vous à RECHARGER !

Il est facile d'assembler votre nouvelle presse à recharger Square Deal « B »



1

Votre presse à recharger Square Deal « B » inclut tous les éléments figurant sur la photo ci-dessus.



1 a. Alarme niveau d'amorces



1 d. Couloir
d'évacuation des
cartouches



1 g. Jeu de clés Allen




1 b. Lot de tubes d'amorce



1 e. Doseur avec barre
de doseuse "Small"
installée



1 h. Support et
réceptacle d'amorces
percutees

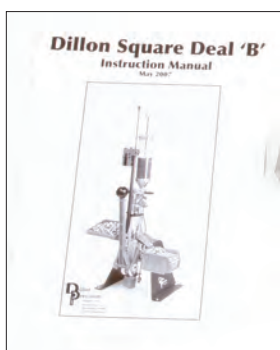

1 c. Mode
d'emploi de la
Square Deal



1 f. Tiroir de doseuse
"Large" (pour des charges
de poudre de + de 9
grains)



1 i. Boîte de
conversion de
calibre vide



1 j. Boite réceptacle
des cartouches re-
chargées

Pièce #62284



2
Quand vous ouvrez votre boîte SDB, elle doit contenir : manuel, support de goulotte et lot de tubes d'amorce. Sortez-les de la boîte.




3
Maintenant, vous voyez : doseur, boîte de conversion de calibre vide, machine SDB, Boite réceptacle des cartouches rechargées, support et réceptacle d'amorces percutées, jeu de clés Allen et tiroir de doseuse "Large".




4
Votre SDB est emballé dans un sac en plastique pour éviter des dégâts dus à l'eau lors du transport. Enlevez ce sac.




5
Vérifiez que tous les éléments mentionnés ci-dessus sont présents. Si quelque chose manque, appelez-nous au 800-223-4570 ou au 480-948-8009.

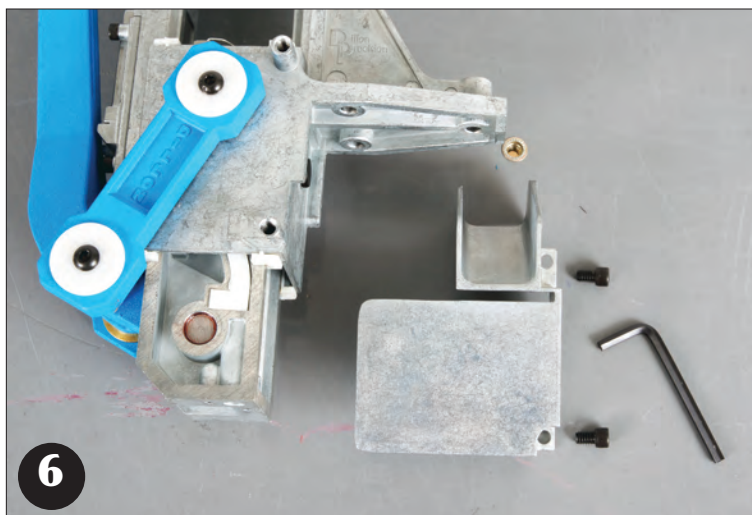

6
Prenez la goulotte, ouvrez le sac de pièces détachées, enlevez les deux vis de montage de $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{8}$ " et trouvez la clé Allen appropriée.

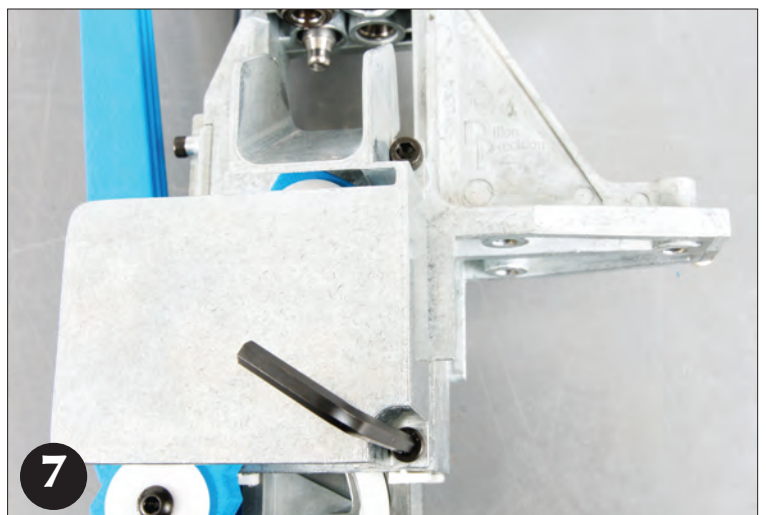


7
Utilisez ces vis pour fixer le couloir d'évacuation des cartouches à droite du cadre.

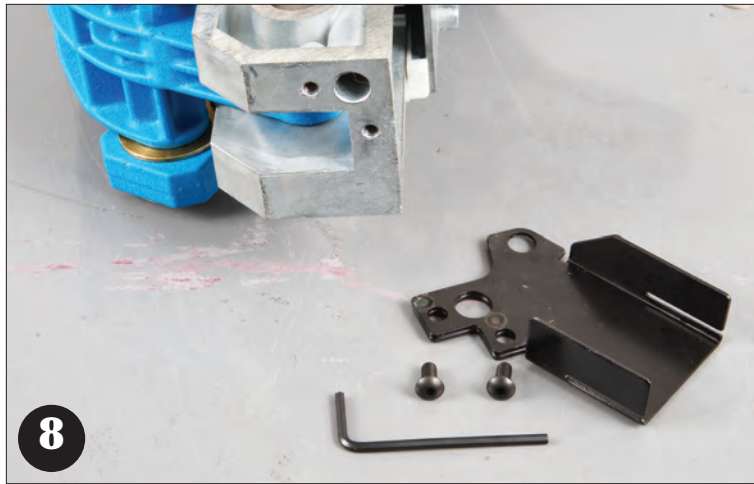

8

Prenez le support d'amorce percutée qui est sur le support et réceptacle d'amorces percutées et les deux vis d'assemblage 3/32 x3/8" du sac de clés Allen. Trouvez la clé Allen appropriée.

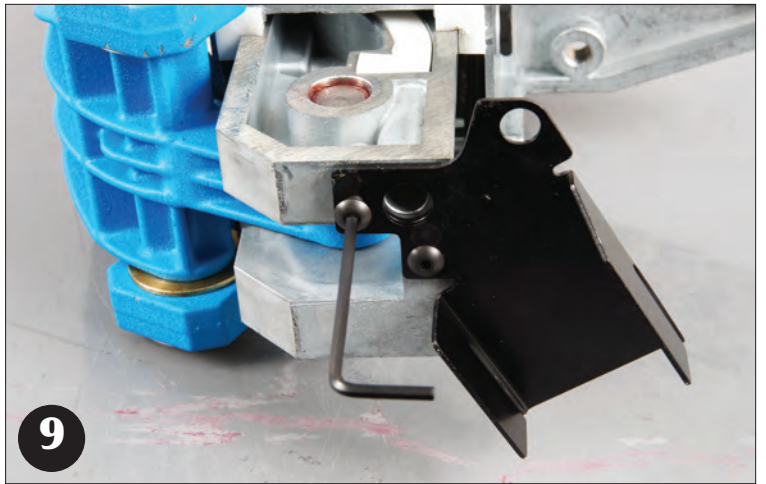

9

Montez ce support au fond de l'emplacement carré comme indiqué ci-dessus.




10

Si vous montez votre SDB directement sur votre support, utilisez les trous de montage dans le cadre comme gabarit. Utilisez les vis de 1/4" de diamètre (non inclus) pour fixer la machine au banc. Utilisez des rondelles en haut et en bas. Utilisez un foret de 5/16" pour percer les trous dans votre table. N'utilisez pas de vis à bois pour fixer la machine au support. Si vous utilisez le réhausser de la SDB, suivez les instructions jointes. (Remarque : À partir de maintenant, nous utiliserons le réhausser pour des raisons d'illustration.)



11

Cela indique le support auquel le réceptacle de cartouches rechargées se fixe.

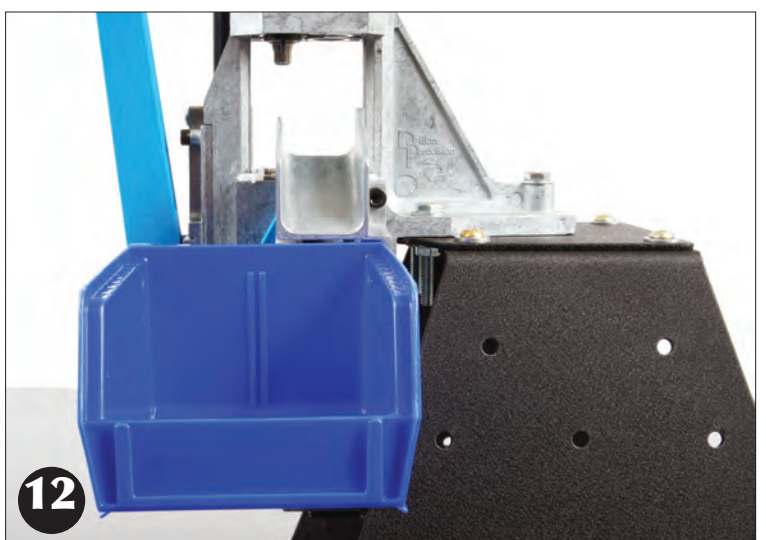


12

Glissez la lèvre à l'arrière de la boîte des cartouches rechargées sur le support.





Un sac fixé en haut du blindage de tube d'amorce contient quatre plots de positionnement en laiton (dont un de rechange, et TOUTES les goupilles doivent comporter le même numéro estampillé), une aiguille de désamorçage de rechange, une poussoir de balle alternative (38/357 incluant deux poussoirs), une douille avec une amorce inerte positionnée à une profondeur d'amorce appropriée, ainsi qu'une cartouche factice indiquant pour quel type de balle votre machine est prévue.

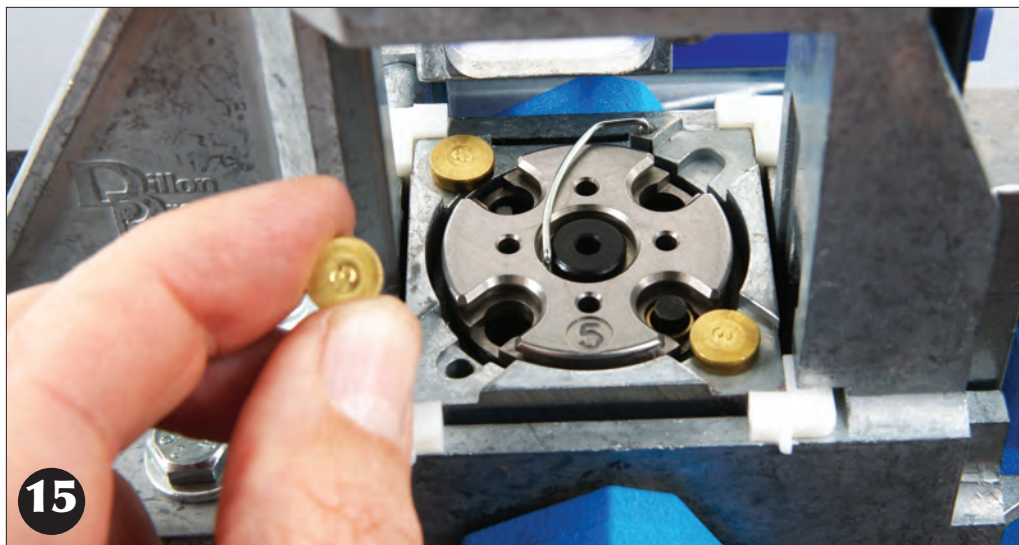

Installez trois des goupilles de positionnement en laiton dans les trous aux coins du bâti, autour de la plateau support de douilles, comme indiqué. Le quatrième plot est une pièce de rechange.



Enlevez le capuchon en plastique du haut de la matrice sur la station deux, comme indiqué.



Le démontage du capuchon expose l'emplacement de montage où la doseuse se fixe.



En utilisant la clé Allen appropriée, enlevez la vis d'assemblage qui est sur la base de la doseuse comme indiqué en 18 et 19.






20

Glissez la doseuse sur le dessus de la matrice sur la station deux, comme indiqué.




21

Réinstallez la vis d'assemblage de la doseuse et vissez. Ne serrez pas excessivement cette vis.

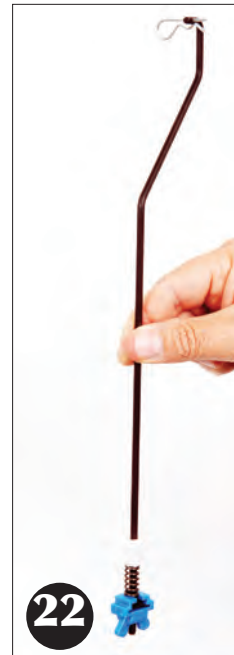

22

Dans le sac de tubes d'amorce, enlevez l'ensemble de tige à sécurité intégré. Enlevez l'écrou à oreilles bleu, le ressort et la douille de cette tige, insérez la tige dans le trou dans le support d'amorces percutée comme indiqué sur la photo 23.

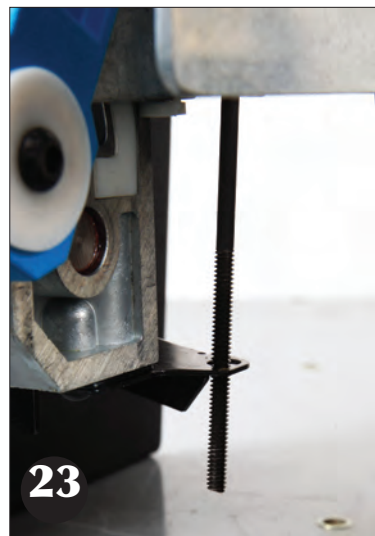

23



24



25



26

Le haut de cette tige a une courbure de 90°. Enlevez la pince métallique qui est en haut de la tige. Insérez d'abord l'extrémité supérieure de la tige à travers le trou oblong dans la pièce arrière, puis à travers le petit trou rond dans la pièce avant. Insérez la pince métallique à travers le trou pour le retenir.



27





28



29

La tige de guidage correctement installée sont comme sur la photo 29. Réinstallez la douille, le ressort et l'écrou à oreilles bleu comme indiqué. Poussez la poignée vers l'avant, puis serrez l'écrou à oreilles bleu jusqu'à ce que le ressort hélicoïdal qui est au-dessus soit suffisamment comprimé pour tout juste laisser passer une carte de visite entre les spirales.
REMARQUE : Cette tige n'active pas le doseur. Vous devez avoir une douille dans la Station 2 pour faire tomber la poudre. Cela est abordé dans le manuel d'instructions du Square Deal « B ».



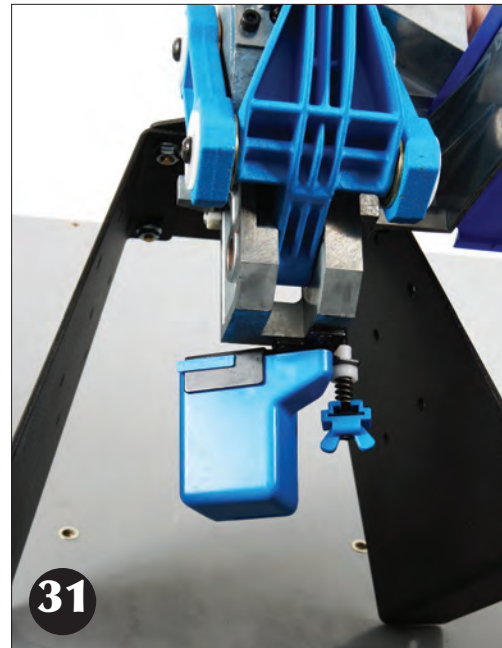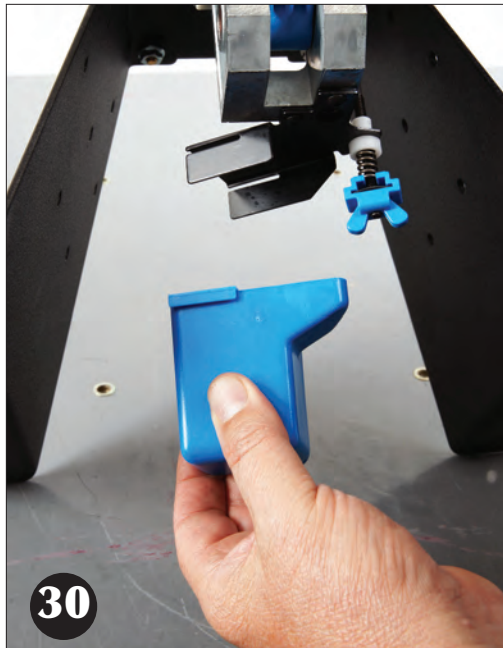

Glissez le réceptacle d'amorces percutéés sur le support comme indiqué sur 30 et 31.

Poussez l'alarme de niveau d'amorces sur l'ecrou moleté en haut du tube blindé d'amorces comme indiqué sur 32 et 33.



N'y mettez pas les amorces tant que vous n'avez pas lu le manuel.

Placement de la tige guide d'amorces une fois que le tube est rempli d'amorces. Maintenant que votre machine est sur le banc et entièrement montée, vous pouvez consulter le manuel d'instructions du Square Deal « B » pour commencer à recharger.

